SHA8363①

SHA8363 T

NORITZ

増設リモコン
取扱説明書

品 名

RC-7001A
RC-7001B
RC-7001AJ

もくじ

各部のなまえとはたらき ····· 1
お湯の出しかた ····· 3
リモコン操作音の消しかた､鳴らしかた ····· 4
日常のお手入れ ····· 5
故障・異常かな？と思ったら ····· 5
アフターサービスについて ····· 6

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書は増設リモコンに関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この取扱説明書は、給湯機器の取扱説明書と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノーリツ

各部のなまえとはたらき

増設リモコン(RC-7001A)・防水型増設リモコン(RC-7001B)

増設リモコン(RC-7001A)は寝室・リビングルームなどに取り付けます。
防水型増設リモコン(RC-7001B)はシャワールームなどに取り付けます。
(ここでは防水型増設リモコン(RC-7001B)でご説明します)

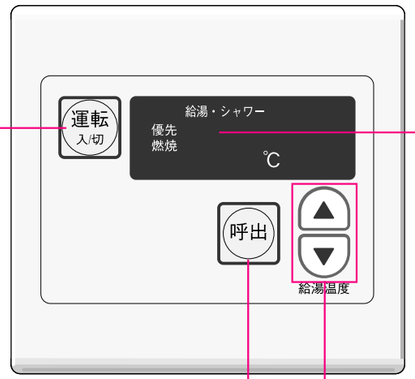

運転スイッチ
運転の入・切に。
(「入」のときは給湯温度表示が出ています)

表示画面
(☞下図)

呼び出しスイッチ
(防水型増設リモコンのみ)
台所側をメロディ音で呼び出します。
(☞給湯機器の取扱説明書)

給湯温度設定スイッチ
お湯の温度の設定に。
(☞P3)

表示画面

下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

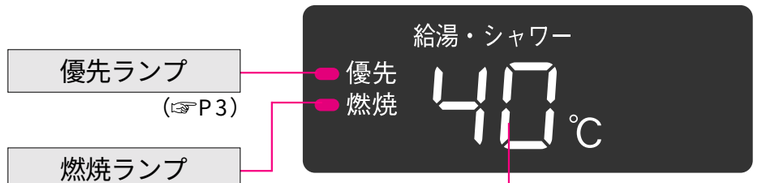

優先ランプ
(☞P3)

燃焼ランプ
(☞P3)

給湯温度表示
(例:40℃)

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示します。 (☞P5)

増設リモコン<ふろ自動スイッチ付き>(RC-7001AJ)

増設リモコン<ふろ自動スイッチ付き>(RC-7001AJ)は寝室・リビングルームなどに取り付けます。

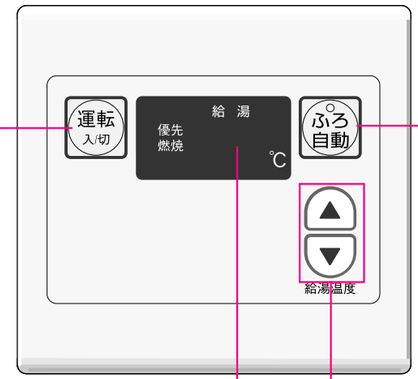

運転スイッチ
運転の入・切に。
(「入」のときは給湯温度表示が出ています)

ふろ自動スイッチ
おふろの自動沸かしの「入・切」ができます。
(☞給湯機器の取扱説明書)
※ふろ温度の設定はできません。
※沸き上がりブザーが鳴ります。

表示画面
(☞下図)

給湯温度設定スイッチ
お湯の温度の設定に。
(☞P3)

表示画面

下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

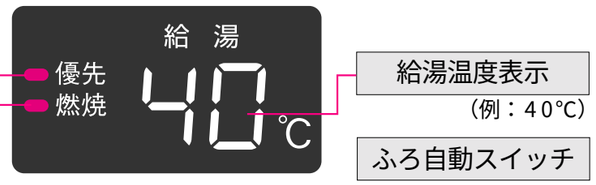

優先ランプ
(☞P3)

燃焼ランプ
(☞P3)

給湯温度表示
(例:40℃)

ふろ自動スイッチ
ふろ自動スイッチを押すと、10秒間、ふろ温度を表示します。

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示します。 (☞P5)

お湯の出しかた

（防水型増設リモコン）

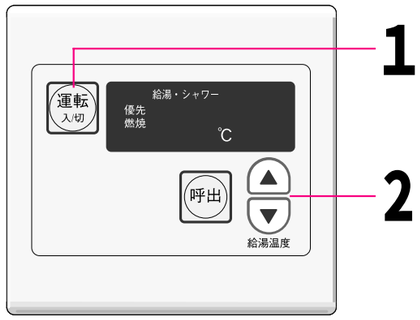

※防水型増設リモコンでご説明しますが、他の増設リモコンでも操作は同じです。

1 運転スイッチを「入」にする

点灯確認

2 給湯温度設定スイッチで給湯温度を調節する（変更しないときは温度を確認する）

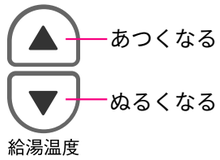

変更した給湯温度

3 給湯栓を開ける

燃焼中 点灯

給湯栓を閉めて
燃焼が終わると消灯

温度調節ができない（優先ランプが点灯していない）場合は、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして優先ランプを点灯させてください。
※ふろ運転中にこの操作をすると、ふろ運転が停止します。

⚠警告

やけど予防のために。

- ●シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。
- ●表示の温度をよく確かめてから使用してください。
  60℃以上の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更しないでください。
- ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は《優先》を切り替えないでください。
  切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。

リモコン操作音の消しかた、鳴らしかた

（防水型増設リモコン）

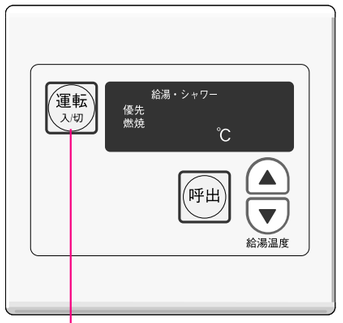

リモコンの各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」という操作音が鳴ります。
お好みにより、この音を鳴らないようにしたり、鳴るようにしたりできます。
（初期設定（工場出荷時）＝鳴らす設定）

※各リモコンで個別に設定できますが、ここでは防水型増設リモコンでご説明します。

運転スイッチを約 5 秒間押す

リモコン操作音を消す設定時	リモコン操作音を鳴らす設定時
音がしない	約5秒後 ピッ

日常のお手入れ

リモコンの表面が汚れたときは湿った布でふいてください。（月1回程度）

● リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

故障・異常かな？と思ったら

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、故障表示が点滅します。

例：≪01≫を表示したとき、下のような点滅を繰り返します。
（防水型増設リモコンの例）

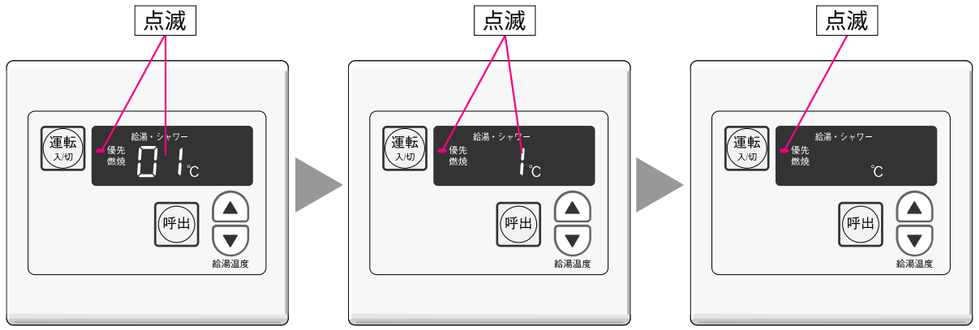

故障表示の種類とその原因、処置方法については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

異常のあるときは、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

連絡していただきたい内容
品名 ‥‥‥‥‥‥‥‥ RC-7001A，RC-7001B，RC-7001AJ
（リモコンをご覧ください）
お買い上げ日 ‥‥‥‥（給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください）
異常の状況 ‥‥‥‥‥（現象など、できるだけくわしく）
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

● 給湯機器の取扱説明書に保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
● 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

修理の窓口（保守・点検サービス含む）	修理以外の窓口（商品のお問い合わせ等）
NTSコールセンター 電話料金無料 **0120-911-026** ※携帯電話等では上記をご利用いただけません。 **受付時間：年中無休** **24時間修理受付** （株式会社NTSは株式会社ノーリツ100%出資の会社です）	**ノーリツお客様相談センター** 電話料金無料 **0120-977-300** ※携帯電話等で上記をご利用いただけない場合は 078-921-5600へおかけください。 FAX. 078-921-5656 **受付時間：平日・土曜日　9：00～19：00** **祝祭日・日曜日　10：00～18：00** **（年末年始の12月30日～1月4日は除く）**

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆